Bedienungsanleitung

Coolstar Fernbedienung R51I4/BGE

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise für den sicheren und komfortablen Betrieb Ihres Klimagerätes. – Bitte lesen Sie vor Gebrauch des Klimagerätes diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

MSY-09 HRDN1
MSY-12 HRDN1
MSY-18 HRDN1

Coolstar
by Midea

201104BAR51I4BGE_1

Vorbemerkungen

Wir gratulieren zum Erwerb eines Coolstar Klimagerätes. Es freut uns, dass Ihre Wahl auf dieses Gerät gefallen ist. Sie haben ein Klimagerät erworben das nach dem neuesten Stand der Technik entworfen und gefertigt wurde.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die vorliegende Bedienungsanleitung hilft Ihnen sich mit dem Gerät vertraut zu machen und gibt wichtige Tipps für einen sinnvollen Gebrauch des Klimagerätes. Darüber hinaus enthält diese Bedienungsanleitung Hinweise zur Pflege und Wartung des Klimagerätes, deren Einhaltung eine wichtige Voraussetzung zur Erhaltung von Lebensdauer, Leistung und Wirtschaftlichkeit des Klimagerätes ist.

Sicherheitshinweise

Installation

⚠ Installation und Wartung dieses Klimagerätes darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Durch unsachgemäße Installation, falsche Bedienung und Wartung des Klimagerätes können an Personen, Umwelt und am Gerät selbst Schäden entstehen und führen jedenfalls zum Verlust jeglicher Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche.

Die in Bedienungsanleitung und Installationshandbuch/Technischem Handbuch angeführten Sicherheitshinweise sind ebenso zu berücksichtigen und einzuhalten wie auf Installation und Betrieb des Klimagerätes anzuwendende nationale und internationale Vorschriften.

Wartungsarbeiten

Bestimmte Wartungsarbeiten an diesem Klimagerät können vom Betreiber selbst durchgeführt werden. Eine Beschreibung dieser Arbeiten ist in dieser Bedienungsanleitung enthalten. Die Durchführung dieser Arbeiten sollte in regelmäßigen Intervallen erfolgen.

Darüber hinaus ist der Betreiber der Anlage verpflichtet in regelmäßigen Abständen Inspektions- und Wartungsarbeiten von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal durchführen zu lassen. Alle Dokumentationen zu diesem Klimagerät (Bedienungsanleitung / Installations- und Technisches Handbuch) sind vom Betreiber der Anlage sorgfältig aufzubewahren und dem Wartungs-/Inspektionspersonal auszuhändigen.

⚠ Arbeiten am Klimagerät dürfen nur bei Stillstand der Anlage durchgeführt werden. Dazu ist die Anlage unter Beachtung der Herstellerhinweise spannungslos zu machen und die Spannungsfreiheit auf geeignete Weise zu überprüfen.

Bei Inbetriebnahme sind die entsprechenden Hinweise hierzu zu beachten.

Ersatz- und Zubehörteile

Der Umbau der Geräte ist nicht zulässig. Es dürfen nur Original Ersatzteile und Zubehörteile verwendet werden. Der Umbau der Anlage und die Verwendung von nicht autorisierten Ersatz- und Zubehörteilen führen zum Verlust sämtlicher Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche.

Unsachgemäße Verwendung / Betriebsgrenzen

⚠ Voraussetzung für Gewährleistung und Betriebssicherheit der Anlage ist deren bestimmungsgemäße Verwendung sowie die Berücksichtigung der Einsatzgrenzen des Klimagerätes.

Inhaltsverzeichnis

1. Beschreibung der Geräteteile 4
1.1. Inneneinheiten 4
1.2. Außeneinheiten 4
1.3. LCD-Anzeige am Gerät 4

2. Infrarot Fernbedienung 5
2.1. Beschreibung der Tasten 5
2.2. Einsetzen der Batterien 6
2.3. Hinweise zur Nutzung der Fernbedienung 6

3. Betrieb des Klimagerätes 7
3.1. Einschalten des Klimagerätes 7
3.2. Betriebsarten 7
3.2.1.Wahl der Betriebsart 7
3.2.2. AUTO-Betrieb 8
3.2.3. Kühlen Betriebsart 8
3.2.4. Entfeuchtungsbetrieb 9
3.2.5. Heizbetrieb 9
3.2.6. Ventilator-Betriebsart 10
3.3. Einstellung der Ausblasrichtung 10
3.3.1. DIRECTION/SWING -Taste 10
3.3.2. Vertikale Ausblasrichtung 11
3.4. Verwendung des Timers (Zeitschaltuhr) 12
3.5. Turbo-Funktion 13
3.6. Nachtschaltung (SLEEP Funktion) 13
3.7. Clean Air Funktion 13
3.8. Follow Me Funktion 14
3.9. Ein-/Ausschalten der Anzeige am Gerät 14
3.10. Sperren der Tasten am Klimagerät 14
3.11. Zurücksetzen der Fernbedienung 14

4. Hinweise zum Betrieb Ihres Klimagerätes 15

5. Problem- / Störungsbehebung 16

6. Störungen über Selbstdiagnose erkennen 17
6.1. Not/Testbetrieb 18
6.2. Not/Testbetrieb beenden 18

7. Wartung und Reinigung 19
7.1. Wandgeräte 19
7.1.1. Äußere Reinigung des Klimagerätes 19
7.1.2. Reinigung der Fernbedienung 19
7.1.3. Reinigung der Luftfilter 19
7.1.4. Austausch der Spezialfilter 20

8. Einsatzgrenzen 20

1. Beschreibung der Geräteteile

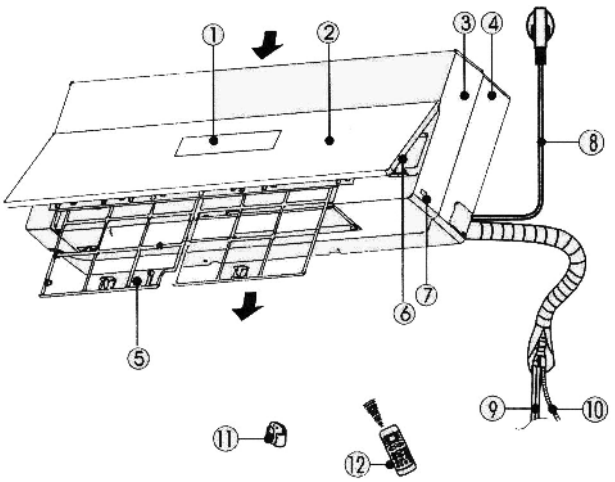

1.1. Inneneinheiten

1. LCD Display
2. Frontblende
3. Vorderer Gehäuseteil
4. Hinterer Gehäuseteil
5. Luftfilter
6. Wartungshalterung für Frontpaneel
7. Notbetrieb-Schalter
8. Stromversorgung
9. Kältemittelleitungen
10. Kondensatleitung
11. Wandhalterung f. Fernbedienung
12. Fernbedienung mit Follow me Funktion

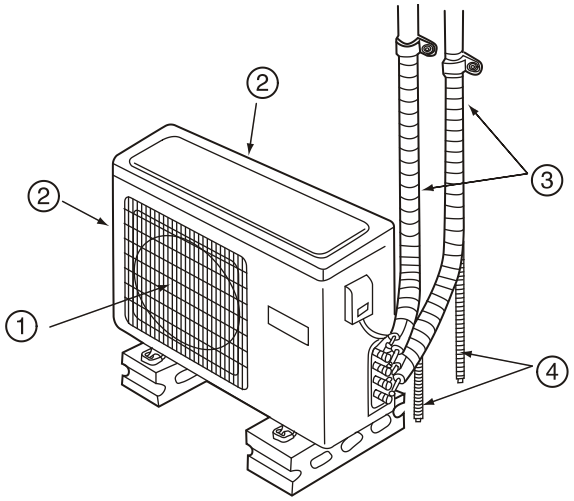

1.2. Außeneinheiten

1 Luftauslassgrill
2 Luftansaugung
3 Kältemittelleitungen
4 Kondensatleitung(en)

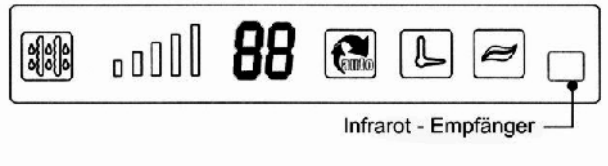

1.3. LCD-Anzeige

Die LCD Anzeige befindet sich am Innengerät und zeigt die Betriebszustände des Klimagerätes an.
Direkt neben der LCD-Anzeige befindet sich der Infrarot- Empfänger des Klimagerätes.

Temperatur und Fehlercode - Anzeige

Auto: Dieses Symbol erscheint, wenn der Auto-Betrieb aktiviert ist.

Timer: Dieses Symbol erscheint bei aktivem Timerbetrieb

Clean Air: Dieses Symbol erscheint bei aktiviertem Ionisator.

Abtauanzeige: Dieses Symbol erscheint bei aktiver Abtauung im Wärmepumpenbetrieb



Anzeige Inverterdrehzahl: Zeigt die Drehzahl des Inverters an.

2. Infrarot – Fernbedienung

2.1. Beschreibung der Tasten

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Tasten der Infrarot – Fernbedienung. Eine ausführliche Erklärung der Funktionen der einzelnen Tasten finden Sie weiter hinten in dieser Anleitung.

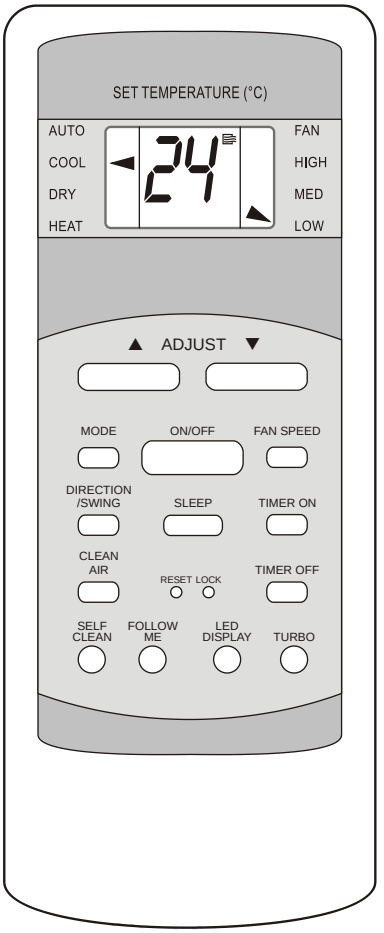

ON/OFF: Zum Ein- bzw. Ausschalten Ihres Klimagerätes.

TEMP: Zum Einstellen der Temperatur.

MODE: Mit dieser Taste wird die Betriebsart Ihres Klimagerätes eingestellt.

FAN SPEED: Zum Einstellen der Ventilatorstufe.

DIRECTION/ SWING: Mit dieser Taste können Sie die Luftausblasrichtung Ihres Klimagerätes ändern.

SLEEP: Zum Ein-/Ausschalten der Nachtschaltung.

TIMER ON: Einstellen der Zeitschaltuhr für automatisches Einschalten.

CLEAN AIR: Aktiviert den Ionisator.

RESET: Durch Betätigung dieser Taste können Sie die Fernbedienung auf Werkseinstellung zurücksetzen.

LOCK: Sperrt die Tasten der Fernbedienung

TIMER OFF: Einstellen der Zeitschaltuhr für automatisches Abschalten.

SELF CLEAN: Ohne Funktion bei dieser Geräteserie.

FOLLOW ME: Aktiviert die Follow-Me Funktion des Klimagerätes. (Temperaturmessung an dem Ort an dem sich die Fernbedienung befindet.)

LED/DISPLAY: Ein- bzw. Ausschalten der LCD Anzeige am Klimagerät.

TURBO: Aktiviert den TURBO-Betrieb (maximale Kühlleistung)

2.2. Einsetzen der Batterien

1	Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefaches. Drücken Sie dazu die Abdeckung an der vorgesehenen Stelle nach unten, und schieben Sie dabei den Deckel in Pfeilrichtung.	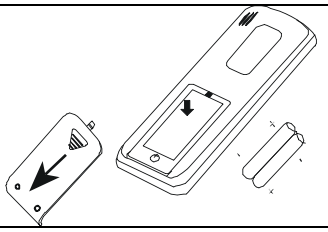	**3**	Setzen Sie die Abdeckung des Batteriefaches wieder auf. Schieben Sie die Abdeckung in die korrekte Position.
2	Setzen Sie die Batterien ein. (Verwenden Sie Batterien der Type AAA/AM4 LR03) - Beachten Sie richtige Polung der Batterien. Stellen Sie sicher dass (+) und (-) Symbole auf Batterie und Batteriefach übereinstimmen. - Stellen Sie sicher, dass beide Batterien neu sind.	**Wichtige Hinweise:** Entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, wenn die Klimaanlage über längere Zeit nicht verwendet wird. Verwenden Sie keine wiederaufladbare Batterien. Solche Batterien unterscheiden sich in Form, Abmessungen und Leistung von Standardbatterietypen. Ersetzen Sie verbrauchte Batterien stets durch zwei gleichartige, neue Batterien.		

2.3. Hinweise zur Benutzung der Fernbedienung

Wenn Sie die Fernbedienung benutzen richten Sie diese immer in Richtung des Empfängers an der Inneneinheit des Klimagerätes, um zu gewährleisten, dass das Klimagerät das Signal empfängt. Wenn das Klimagerät ein Signal der Fernbedienung empfängt, wird dies durch einen Ton quittiert.

Die maximale Entfernung zwischen Fernbedienung und Klimagerät beträgt 7 Meter. Durch Hindernisse in diesem Umkreis kann diese Entfernung auch geringer sein.

Neonröhren, Mobiltelefone, Funkgeräte, oder andere elektronische Geräte können die Funktionstüchtigkeit der Fernbedienung beeinträchtigen. Sollte dies der Fall sein muss bei Benutzung der Fernbedienung der Abstand zum Klimagerät verringert werden.

3. Betrieb des Klimagerätes

3.1. Ein- und Ausschalten des Klimagerätes

Schalten Sie das Klimagerät durch Drücken der Taste ON/OFF ein.

Im Anzeigefeld des Klimagerätes erscheint das Symbol für den Klimagerätebetrieb:

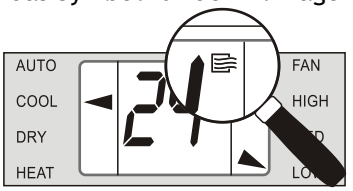

Das Klimagerät nimmt den Betrieb mit jenen Einstellungen auf, die eingestellt waren, als das Klimagerät das letzte Mal abgeschaltet wurde.

Wenn Sie das Klimagerät das erste Mal einschalten sind folgende Einstellungen aktiv:

Betriebsart: **AUTO**
Ventilatordrehzahl: **AUTO**
Timer: **nicht aktiv**

Durch neuerliches Drücken der Taste ON/OFF schalten Sie das Klimagerät wieder ab.

3.2. Betriebsarten

3.2.1. Wahl der Betriebsart

Ihr Klimagerät unterstützt verschiedene Betriebsarten. Diese sind:

- AUTO - Betrieb
- Kühlbetrieb
- Entfeuchtungsbetrieb
- Heizbetrieb (nicht alle Modelle)
- Ventilatorbetrieb

Sie können die gewünschte Betriebsart durch Drücken der Taste MODE einstellen. Mit jedem Drücken der Taste MODE schaltet das Klimagerät in folgender Reihenfolge zur nächsten Betriebsart. Die gewählte Betriebsart wird im Display Ihrer Fernbedienung angezeigt.

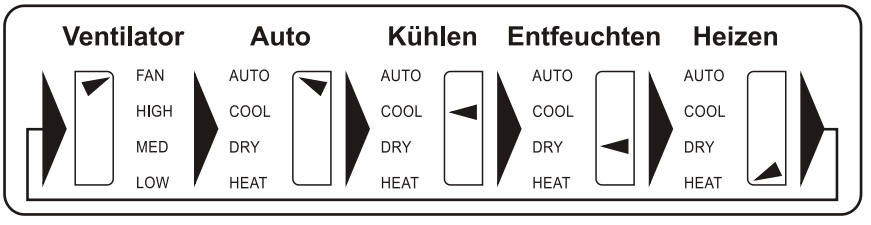

Eine Beschreibung der verschiedenen Betriebsarten finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

3.2.2. AUTO – Betrieb

Aktivieren Sie den AUTO - Betrieb durch wiederholtes Drücken der Taste MODE . Stoppen Sie wenn das Symbol für die Auto - Betriebsart im Display Ihrer Fernbedienung angezeigt wird.

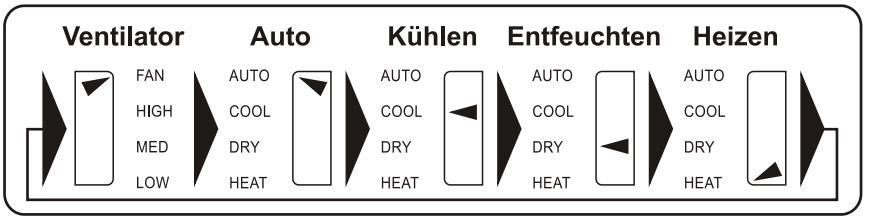

Stellen Sie nun mit den Tasten ▲ TEMP ▼ die gewünschte Temperatur ein.

Im AUTO - Betrieb regelt das Klimagerät alle Funktionen völlig selbstständig. Bei Temperaturen über der eingestellten Solltemperatur wird der Kühlbetrieb aktiviert, bei Temperaturen darunter der Heizbetrieb. Die Wahl der Ventilatordrehzahl erfolgt durch das Klimagerät.

3.2.3. Kühlen – Betriebsart

Aktivieren Sie die KÜHLEN - Betriebsart durch wiederholtes Drücken der Taste MODE . Stoppen Sie wenn das Symbol für die KÜHLEN - Betriebsart im Display Ihrer Fernbedienung angezeigt wird.

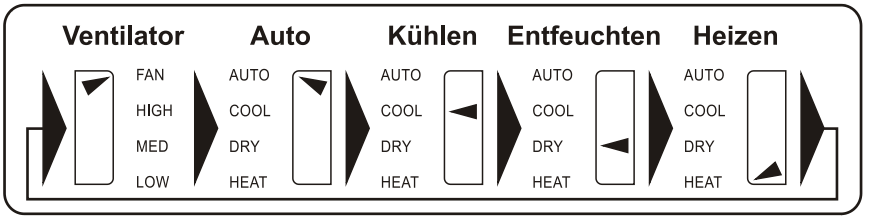

Im Kühlbetrieb können Sie die gewünschte Raumtemperatur selbst wählen. Darüber hinaus können Sie auch die gewünschte Ventilatordrehzahl selbst wählen (niedrig, mittel, hoch), oder die Ventilatordrehzahl durch das Klimagerät regeln lassen (Ventilatordrehzahl - AUTO).

Einstellen der gewünschten Temperatur:

Drücken Sie die Tasten ▲ TEMP ▼ die gewünschte Temperatur am Display angezeigt wird. Das Klimagerät läuft solange bis diese Temperatur erreicht wird.

Einstellen der gewünschten Ventilatordrehzahl:

Drücken Sie die Taste FAN SPEED . Mit jedem Drücken ändert sich die eingestellte Ventilatordrehzahl wie folgt:

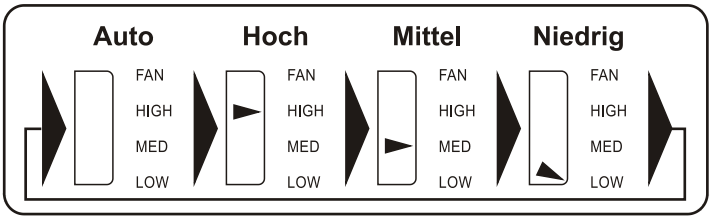

Stoppen Sie, wenn die gewünschte Drehzahl am Display angezeigt wird.

“AUTO” ist keine eigene Drehzahlstufe. Vielmehr wird in dieser Einstellung die erforderliche Drehzahlstufe vom Klimagerät gewählt.

3.2.4. Entfeuchtungsbetrieb

Aktivieren Sie den Entfeuchtungsbetrieb durch wiederholtes Drücken der Taste MODE . Stoppen Sie wenn das Symbol für die Entfeuchtung - Betriebsart im Display Ihrer Fernbedienung angezeigt wird.

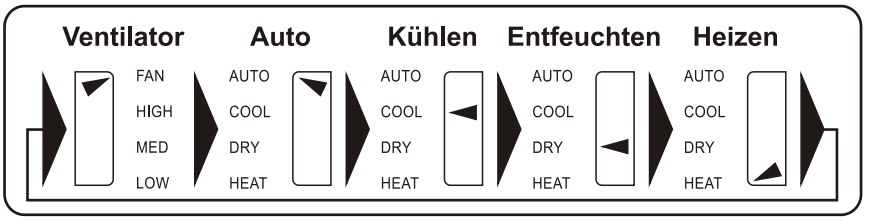

Im Entfeuchtungsbetrieb läuft das Klimagerät in einem Temperaturbereich von +2°C über der eingestellten Temperatur immer auf der niedrigsten Ventilatordrehzahlstufe, unabhängig von der eingestellten Ventilatordrehzahl. Dadurch wird die Entfeuchtungsleistung maximiert, und die Temperatur gleichzeitig nicht zu stark gesenkt.

3.2.5. Heizbetrieb

(nur Modelle mit Wärmepumpenschaltung)

Aktivieren Sie den Heizbetrieb durch wiederholtes Drücken der Taste MODE . Stoppen Sie wenn das Symbol für die Heizen - Betriebsart im Display Ihrer Fernbedienung angezeigt wird.

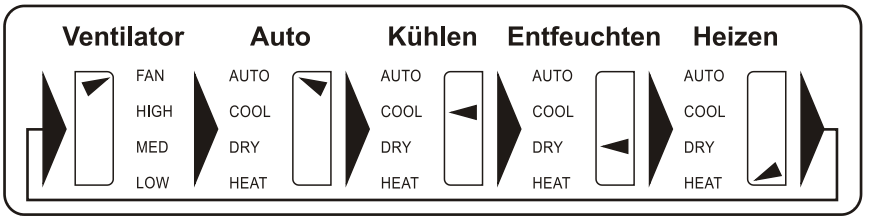

Im Heizbetrieb können Sie die gewünschte Raumtemperatur selbst wählen. Darüber hinaus können Sie auch die gewünschte Ventilatordrehzahl selbst wählen (niedrig, mittel, hoch), oder die Ventilatordrehzahl durch das Klimagerät regeln lassen (Ventilatordrehzahl - AUTO).

Einstellen der gewünschten Temperatur:

Drücken Sie die Tasten ▲ TEMP ▼ die gewünschte Temperatur am Display angezeigt wird. Das Klimagerät läuft solange bis diese Temperatur erreicht wird.

Einstellen der gewünschten Ventilatordrehzahl:

Drücken Sie die Taste FAN SPEED . Mit jedem Drücken ändert sich die eingestellte Ventilatordrehzahl wie folgt:

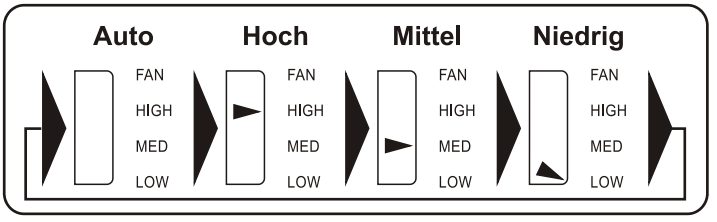

Stoppen Sie, wenn die gewünschte Drehzahl am Display angezeigt wird.

“AUTO” ist keine eigene Drehzahlstufe. Vielmehr wird in dieser Einstellung die erforderliche Drehzahlstufe vom Klimagerät gewählt.

3.2.6. VENTILATOR – Betriebsart

Aktivieren Sie den Heizbetrieb durch wiederholtes Drücken der Taste MODE. Stoppen Sie wenn das Symbol für die Heizen – Betriebsart im Display Ihrer Fernbedienung angezeigt wird.

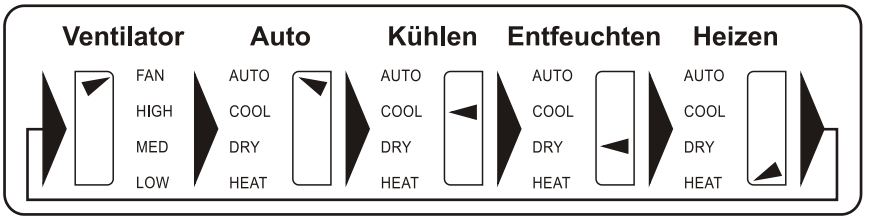

In dieser Betriebsart erfolgt weder Kühlung, Entfeuchtung noch Heizung. – Ihr Klimagerät arbeitet wie ein Ventilator. Die Ventilator – Drehzahl können Sie wählen:

Drücken Sie die Taste FAN SPEED . Mit jedem Drücken ändert sich die eingestellte Ventilatordrehzahl wie folgt:

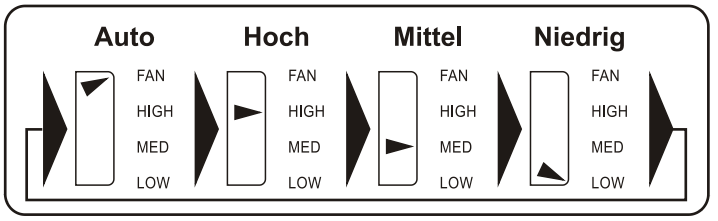

Stoppen Sie, wenn die gewünschte Drehzahl am Display angezeigt wird.

“AUTO” ist keine eigene Drehzahlstufe. Vielmehr wird in dieser Einstellung die erforderliche Drehzahlstufe vom Klimagerät gewählt.

3.3. Einstellung der Ausblasrichtung

3.3.1. DIRECTION/SWING Taste

Nach dem Einschalten des Klimagerätes stellt sich der Luftauslaß, je nach gewählter Betriebsart automatisch auf folgende Positionen ein:

Im Kühlbetrieb:
Die Luftleitlamellen stellen sich auf die oberste Position ein. Das Klimagerät bläst nahezu horizontal aus.

Im Heizbetrieb:
Die Luftleitlamellen stellen sich auf die unterste Position ein. Das Klimagerät bläst nahezu vertikal aus.

Nutzung der DIRECTION/SWING – Taste DIRECTION /SWING

Ihr Klimagerät verfügt über motorgesteuerte Luftausleitlamellen. Diese können Auf- und Abschwingen (SWING - Modus) und so für eine bessere Verteilung der Luft sorgen. Mit Hilfe der Taste **[DIRECTION/SWING]** lässt sich die Position der Luftleitlamelle schrittweise ändern, und damit der Luftausblaswinkel einstellen, bzw. kann man die Luftleitlamelle auch auf- und abschwingen lassen.

Ausblaswinkel einstellen:

Betätigen Sie die Taste kurz (unter 2 Sekunden): Mit jedem Betätigen ändert sich der Winkel um 6°. Wenn Sie die Taste **[DIRECTION/SWING]** betätigen erscheint im Display der Fernbedienung kurz ein Sendesignal, wie unten dargestellt. Danach bewegen sich die Lamellen ein Stück weiter. Betätigen Sie die Taste wiederholt um die gewünschte Position einzustellen.

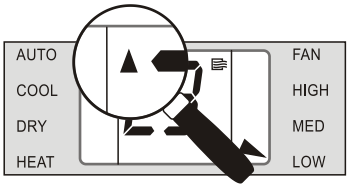

Lamellen auf und abschwingen lassen:

Halten Sie die Taste länger als 2 Sekunden: Die Luftleitlamellen schwingen auf- und ab.

3.3.2. Manuelles Einstellen der vertikalen Ausblasrichtung

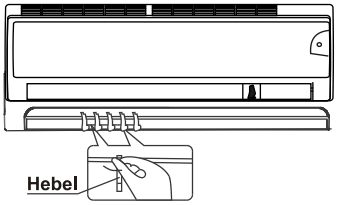

Unter der horizontalen, motorgesteuerten Luftleitlamelle befinden sich manuell bedienbare Luftleitlamellen, mit deren Hilfe sich der Luftstrom links/rechts einstellen lässt. Diese Luftleitlamellen lassen sich per Hand auf die gewünschte Position einstellen.

HINWEIS:

- Da kalte Luft stets abwärts strömt ist es sinnvoll die Luftausblasrichtung im Kühlbetrieb möglichst horizontal einzustellen.
- Da warme Luft stets aufwärts strömt ist es sinnvoll die Luftausblasrichtung im Heizbetrieb möglichst nach unten einzustellen.
- Vermeiden Sie es die vertikalen Luftauslassdüsen mit der Hand zu verstellen. Dies kann zu einer Beschädigung des Motorantriebes führen.
- Im Kühlbetrieb sollten Sie die es vermeiden die Luftausblasrichtung ganz nach unten einzustellen. Es kann dadurch zur Bildung von Kondenswasser in Ihrem Klimagerät kommen, welches dann aus dem Gerät tropft.
- Ebenfalls zur Vermeidung von Kondenswasserbildung empfehlen wir nicht alle horizontalen Luftauslassdüsen ganz nach rechts oder links einzustellen.
- Stellen Sie den Luftstrom niemals direkt auf sich. Dies kann Ihre Gesundheit beeinträchtigen.

3.4. Timer (Zeitschaltuhr)-Betrieb

Mit Hilfe der Timer-Funktion können Sie Ihr Klimagerät zu einer bestimmten Zeit einschalten automatisch einschalten lassen, ausschalten lassen, oder ein- und wieder ausschalten lassen.

Zur Einstellung der Timer-Funktion benötigen Sie die Tasten TIMER ON und/oder TIMER OFF .

Das Klimagerät soll zu einer bestimmten Zeit einschalten:

Betätigen Sie die Taste TIMER ON .

Am Display erscheint die Anzeige **TIMER ON**, darüber „0,5 h“. Stellen Sie nun durch wiederholtes Betätigen der Taste **TIMER ON** jene Zeit ein, nach deren Ablauf das Klimagerät einschalten soll. Bis zu einer Zeitspanne von 9 Stunden können Sie die Einschaltzeit im 0,5 Std. Takt festlegen, darüber im Stunden-Takt.

Wenn Sie länger als zwei Sekunden die Taste **TIMER ON** nicht betätigen werden die Einstellungen zum Klimagerät übertragen , die Zeitanzeige verschwindet und die einstellte Solltemperatur erscheint am Display. Wählen Sie nun die Betriebsart und Solltemperatur.

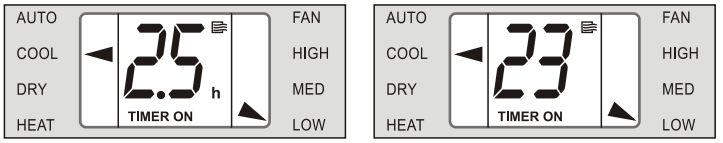

Beispiel: Das Klimagerät schaltet nach Ablauf von 2 Stunden 30 Minuten den Kühlbetrieb ein, mit einer Solltemperatur von 23°C und der Ventilatordrehzahlstufe „Niedrig“.

HINWEIS:

Zum Löschen der Timer Funktion betätigen Sie einfach die Taste ON/OFF.

Das Klimagerät soll zu einer bestimmten Zeit ausschalten:

Betätigen Sie die Taste TIMER OFF .

Am Display erscheint die Anzeige **TIMER OFF**, darüber „0,5 h“. Stellen Sie nun durch wiederholtes Betätigen der Taste **TIMER OFF** jene Zeit ein, nach deren Ablauf das Klimagerät ausschalten soll. Bis zu einer Zeitspanne von 9 Stunden können Sie die Einschaltzeit im 0,5 Std. Takt festlegen, darüber im Stunden-Takt.

Wenn Sie länger als zwei Sekunden die Taste **TIMER OFF** nicht betätigen werden die Einstellungen zum Klimagerät übertragen , die Zeitanzeige verschwindet und die einstellte Solltemperatur erscheint am Display. Wählen Sie nun die Betriebsart und Solltemperatur.

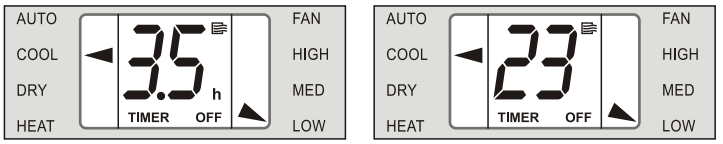

Beispiel: Das Klimagerät läuft im Kühlbetrieb, mit einer Solltemperatur von 23°C und der Ventilatordrehzahlstufe „Niedrig“ und schaltet nach Ablauf von 3 Stunden 30 Minuten ab.

HINWEIS:

Zum Löschen der Timer Funktion betätigen Sie einfach die Taste ON/OFF.

Das Klimagerät soll zu einer bestimmten Zeit ein- und wieder ausschalten:

Ein- und Abschaltautomatik lassen sich auch kombinieren. Nehmen Sie einfach zuerst die Einstellungen für **TIMER ON** vor, danach die Einstellungen für **TIMER OFF**.

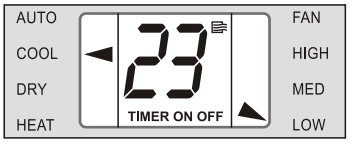

HINWEIS:

Zum Löschen der Timer Funktion betätigen Sie einfach die Taste ON/OFF.

3.5. Turbo- Funktion (Taste TURBO)

Durch Betätigen der Taste TURBO wählt das Klimagerät alle Einstellungen für maximale Kühlleistung automatisch. Durch erneutes Betätigen der Taste **TURBO** wird diese Funktion wieder deaktiviert.

3.6. SLEEP- Funktion (Taste SLEEP)

Mit Hilfe der Nachschaltung können Sie Ihr Klimagerät während der Nachtruhe so betreiben dass es sich bestmöglich an die sich verändernden Anforderungen an die Umgebungstemperatur während des Schlafes einstellt.

Ihr Klimagerät regelt dabei die Temperatur wie folgt:

Im Kühlbetrieb:
Während einem Zeitraum von 1 Stunde nach Aktivierung des Nachtbetriebes arbeitet das Klimagerät mit den eingestellten Parametern. Nach Ablauf einer Stunde wird die eingestellte Temperatur um 1°C erhöht, nach einer weiteren Stunde nochmals.

Im Heizbetrieb:
Während einem Zeitraum von 1 Stunde nach Aktivierung des Nachtbetriebes arbeitet das Klimagerät mit den eingestellten Parametern. Nach Ablauf einer Stunde wird die eingestellte Temperatur um 2°C abgesenkt, nach einer weiteren Stunde nochmals.

So aktivieren Sie die Nachtschaltung
Aktivieren Sie die Nachtschaltung durch Drücken der Taste **SLEEP**. Die Nachtschaltung ist nun aktiviert. Deaktivieren Sie die Nachtschaltung durch neuerliches Drücken der Taste **SLEEP** oder **ON/OFF**.

3.7. CLEAN AIR- Funktion (Taste CLEAN AIR)

Ihr Klimagerät verfügt über eine Funktion mit der negativ geladene Ionen an die Luft abgegeben werden. Negativ geladene Ionen können Staub und Pollen aus der Luft filtern. Daher kann diese Funktion besonders für Allergiker verbesserte Luftbedingungen schaffen.

So aktivieren Sie die CLEAN AIR - Funktion
Aktivieren Sie die Health- Funktion durch Drücken der Taste **[CLEAN AIR]** . Die Clean-Air- Funktion ist nun aktiviert. Dies wird durch das entsprechende Symbol am Display Ihrer Fernbedienung angezeigt.

Deaktivieren Sie die Clean Air - Funktion durch neuerliches Drücken der Taste **[CLEAN AIR]** (3).

3.8. FOLLOW ME - Funktion (Taste FOLLOW ME)

Im normalen Betrieb misst das Klimagerät die Raumtemperatur am Innenteil in der Luftansaugung. Mit Hilfe der Follow me Funktion können Sie festlegen, dass die Raumtemperatur nicht am Klimagerät, sondern an der Fernbedienung, und damit direkt bei Ihnen (sofern sich die Fernbedienung in Ihrer Nähe befindet) gemessen.

Aktiveren, bzw. deaktivieren Sie die Funktion durch Betätigung der Taste **[FOLLOW ME].** Am Display der Fernbedienung wird die aktivierte Follow Me Funktion durch folgendes Symbol dargestellt:

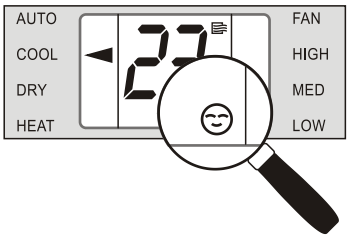

3.9. Ein- bzw. Abschalten der Anzeige am Klimagerät

Durch Betätigen der Taste LED DISPLAY wird die Anzeige am Klimagerät ein- bzw. ausgeschaltet.

3.10. Sperren der Tasten der Fernbedienung

Wenn Sie mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Büroklammer) die Taste LOCK betätigen sind die Tasten der Fernbedienung gesperrt. Sie können nun keine Einstellungen mehr ändern. Am Display er scheint das Symbol für die gesperrte Tastatur.

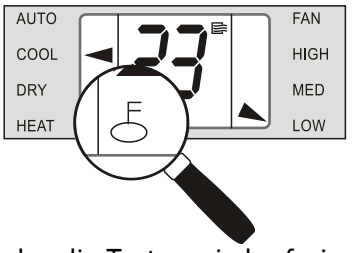

Durch erneutes Betätigen der Taste LOCK werden die Tasten wieder frei gegeben.

3.11. Zurücksetzen der Fernbedienung

Wenn Sie mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Büroklammer) die Taste RESET betätigen wird die Fernbedienung auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Betätigen Sie diese Taste bei Fehlfunktionen der Fernbedienung.

4. Hinweise zum Betrieb Ihres Klimagerätes

Bitte beachten Sie beim Betrieb Ihres Klimagerätes folgende Hinweise:

Achten Sie auf die eingestellte Temperatur. Es kann Ihrer Gesundheit schaden, wenn der Temperatur-unterschied zwischen Innen- und Außentemperatur mehr als 7 °C beträgt. Wir empfehlen die Temperatur nie niedriger als 3-5°C unter der Außentemperatur einzustellen. Des Weiteren kann es Ihrer Gesundheit schaden, wenn Sie sich direkt dem Luftstrom des Klimagerätes aussetzen.	
Reinigen Sie die Luftfilter des Klimagerätes regelmäßig. Verschmutze Luftfilter beeinträchtigen die Leistung Ihres Klimagerätes, sowie die Luftqualität.	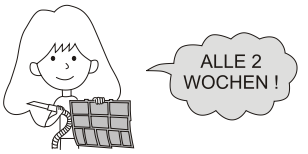
Halten Sie während des Betriebes des Klimagerätes Fenster und Türen geschlossen, und ziehen Sie nach Möglichkeit Vorhänge vor, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.	Halten Sie Fenster und Türen ge-schlossen!
Benutzen Sie die Zeitschaltuhr sinnvoll. Vergewissern Sie sich, dass die eingestellte Betriebszeit ausreicht, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.	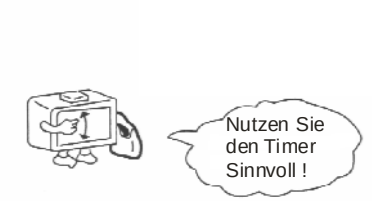
Achten Sie bei der Reinigung des Klimagerätes darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringen kann.	
Achten Sie darauf, dass bei Innen- und Außeneinheit weder der Luftein- noch der Luftauslaß durch Gegenstände wie Möbel, Vorhänge, etc. verdeckt sind.	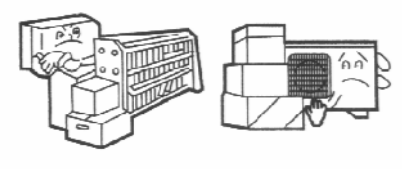

5. Problem- / Störungsbehebung

Problem / Störung:	Mögliche Ursache:
Das Klimagerät beginnt nicht direkt nach dem Einschalten mit dem Kühl-/Heizbetrieb.	Das Klimagerät ist zum Schutz des Kompressors mit einer Wiederanlaufsperre versehen. Der Kühl-/Heizbetrieb setzt erst 3 Minuten nach dem Einschalten des Gerätes ein.
Ein Geräusch ist zu hören.	Nach dem Einschalten des Gerätes, oder unmittelbar nach dem Ausschalten kann ein zischendes oder gurgelndes Geräusch hörbar sein. Es handelt sich dabei um Kältemittel, das in das Klimagerät strömt. Dieses Geräusch ist in den ersten drei Minuten des Betriebes am deutlichsten wahrnehmbar, nimmt dann ab, und hört schließlich auf.
Das Klimagerät verströmt einen unangenehmen Geruch.	Gerüche, die sich in der Luft befinden (Tabakgeruch, Küchengerüche, Staub) werden vom Klimagerät umgewälzt. Durch den konzentrierten Luftstrom des Klimagerätes können diese Gerüche besonders unangenehm wirken. - Reinigen Sie die Luftfilter regelmäßig und lüften Sie den Raum in regelmäßigen Abständen.
Dampf/Nebel wird aus dem Klimagerät geblasen.	Bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit kann es durch die plötzliche Abkühlung der Luft dazu kommen, dass die Luftfeuchtigkeit ausfällt und als Nebel oder Dampf wahrnehmbar wird. Mit zunehmender Betriebszeit des Klimagerätes ist der Nebel nicht mehr sichtbar.
Klimagerät funktioniert überhaupt nicht.	Ist das Klimagerät mit Strom versorgt? - Ist die Sicherung gesprungen? - Gibt es einen Stromausfall ?
Klimagerät kühlt nicht, oder unzureichend.	- Ist der Luftfilter verschmutzt? Der Luftfilter sollte alle 4 Wochen gereinigt werden. - Befinden sich Gegenstände vor der Innen- oder Außeneinheit, die den Luftstrom behindern? - Ist die Temperatur richtig eingestellt? - Bei Kühlbetrieb niedriger als die Raumtemperatur. - Bei Heizbetrieb höher als die Raumtemperatur. - Ist der Ventilator auf einer zu niedrigen Stufe eingestellt? - Sind Fenster oder Türen offen? - Gibt es starke Sonneneinstrahlung, die durch Vorhänge oder Rollläden verhindert werden könnte? - Befinden sich zu viele Menschen im Raum? - Befinden sich zu viele Wärmequellen in Betrieb? (elektrische Geräte - Computer, etc, oder Kochstellen, Heizgeräte)

6. Störungen über Selbstdiagnose erkennen

Ihr Klimagerät ist mit einer Selbstdiagnosefunktion ausgestattet und kann verschiedene Störungen selbst erkennen und anzeigen.

Die Störungen werden durch einen Anzeige eines Fehlercodes an Stelle der Solltemperatur am Display angezeigt. Bitte beachten Sie, dass leuchtende LED keine Störungen darstellen.

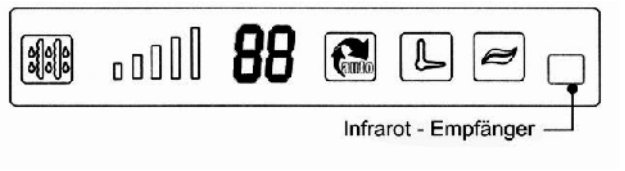

Fehlercodes
Folgende Fehler werden vom Gerät erkannt und angezeigt:

Fehler-Anzeige	Fehlerbeschreibung
E0	EEPROM der Innengeräteplatine fehlerhaft
E1	Fehlerhafte Kommunikation Innen-/Außeneinheit
E5	Außentemperaturfühler fehlerhaft
E6	Raum- oder Rohranlegefühler Innengerät fehlerhaft
P0	IGBT Platine – Zu hohe Stromaufnahme
P1	Über-/Unterspannung
P2	Temperaturschutz Verdichter
P4	Verdichterfehler

Im Störungsfall notieren Sie bitte den angezeigten Fehlercode und verständigen Sie den Kälte-/Klima-Fachbetrieb, der das Gerät montiert hat. Sie können bei keinem der angezeigten Fehler selbst Überprüfungen und/oder Reparaturen vornehmen.

6. Notbetrieb

(nur bei Wandgeräten)

Ihr Klimagerät verfügt über einen Notbetrieb, für den Fall, dass Ihre Fernbedienung defekt ist oder verloren wurde.

Zur Aktivierung des Notbetriebes drücken Sie den Notbetrieb - Schalter. Das Klimagerät quittiert die Betätigung des Schalters mit einem "Biep" - Ton.

Das Klimagerät läuft nun in der AUTO - Betriebsart. Es können keine anderen Einstellungen gewählt werden.

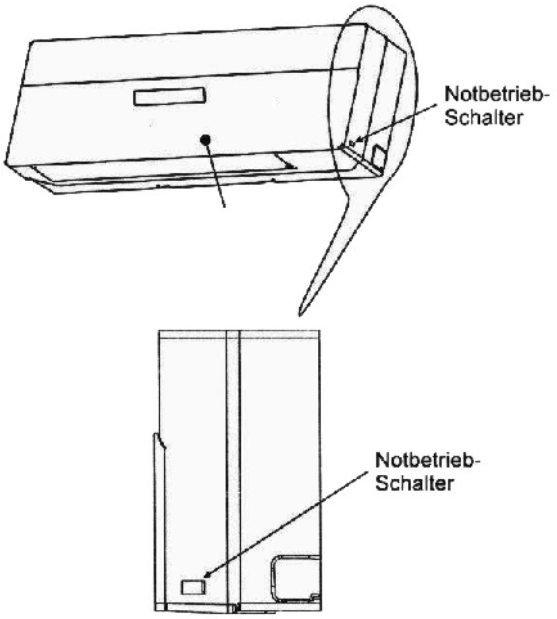

6.1. Beenden des Not-Betriebes oder Testbetriebes

Zum Beenden des Notbetriebes oder Testbetriebes haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Drücken Sie erneut den Notbetriebs - Schalter. Wiederum ertönt ein "Biep" Signal. Der Not- oder Testbetrieb ist beendet.

- Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Der Not- oder Testbetrieb ist beendet.

7. Wartung und Reinigung

7.1. Wandgeräte

Folgende Wartungsarbeiten können Sie selbst durchführen:

- Äußere Reinigung des Klimagerätes
- Reinigung der Fernbedienung
- Reinigung der Luftfilter

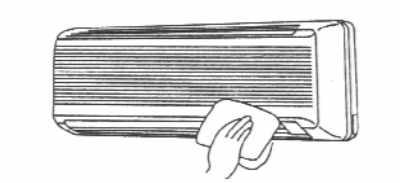

7.1.1. Äußere Reinigung des Klimagerätes

- Schalten Sie die Stromversorgung des Klimagerätes ab, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch.
- Bei starker Verschmutzung verwenden Sie zur Reinigung ein mildes Reinigungsmittel (keine Scheuermittel) und ein feuchtes Tuch. - Winden Sie das Tuch gut aus, um zu verhindern, dass Wasser in das Innere des Klimagerätes gelangt.

7.1.2. Reinigung der Fernbedienung

Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch
Bei starker Verschmutzung verwenden Sie zur Reinigung ein mildes Reinigungsmittel (Keine Scheuermittel) und ein feuchtes Tuch. - Winden Sie das Tuch gut aus, um zu verhindern, dass Wasser in das Innere des Klimagerätes gelangt.

7.1.3. Reinigung der Luftfilter

1

Ziehen Sie das Frontpaneel mit beiden Händen an der oberen Kante bis zum Anschlag, ohne Kraftanwendung leicht nach vorne.

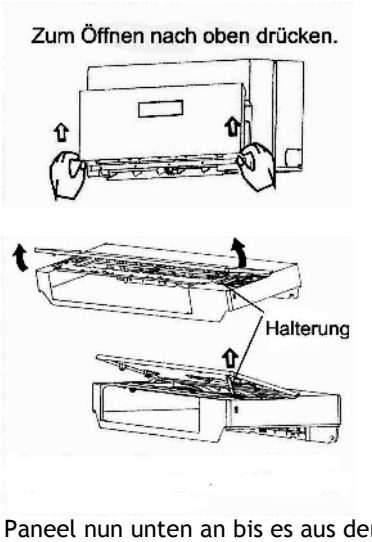

Heben Sie das Paneel nun unten an bis es aus der Einrastung kommt und ziehen Sie es nach vorne.

2

Entnehmen Sie die Luftfilter.
Schieben Sie den Luftfilter dazu ein wenig nach oben, bis die Zapfen am unteren Ende des Luftfilters aus der Verankerung kommen. Ziehen Sie den Luftfilter dann nach unten, um Ihn aus dem Klimagerät zu entnehmen.

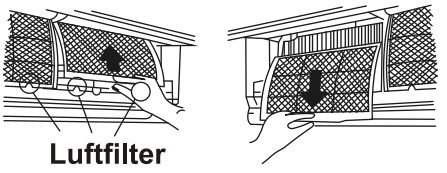

3

Reinigen Sie den Luftfilter mit Hilfe eines Staubsaugers mit Bürstenaufsatz. Bei starker Verschmutzung können Sie den Filter in einer Dusche oder Badewanne abbrausen. Verwenden Sie dabei ein mildes Reinigungsmittel.
Achten Sie vor dem Wiedereinsetzen der Filter darauf, dass diese vollkommen getrocknet sind. Setzen Sie die Filter beim Trocknen nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

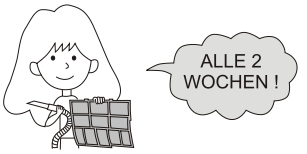

4

Setzen Sie den Luftfilter wieder ein.
Der Luftfilter ist auf einer Seite mit der Aufschrift “FRONT” versehen. Achten Sie darauf, dass diese Seite zu Ihnen zeigt.
- Achten Sie darauf, dass sich der Luftfilter in den Führungsschienen befindet.
- Drücken Sie den Luftfilter leicht nach oben und lassen Sie die Zapfen in die Halterung einschnappen.

Setzen Sie das Frontpaneel wieder in die untere Halterung.

7.1.4. Austausch der Spezialfilter

(nicht bei allen Modellen verfügbar)

Ihr Klimagerät verfügt über Spezialfilter, die die Luft zusätzlich reinigen. Diese können nicht gereinigt werden und müssen bei Verschmutzung durch neue Filter ersetzt werden.

1

Ziehen Sie das Frontpaneel mit beiden Händen an der oberen Kante bis zum Anschlag, ohne Kraftanwendung leicht nach vorne.

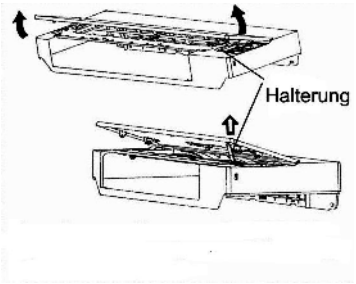

Heben Sie das Paneel nun unten an bis es aus der Einrastung kommt und ziehen Sie es nach vorne.

2

Entnehmen Sie die Luftfilter.
Schieben Sie den Luftfilter dazu ein wenig nach oben, bis die Zapfen am unteren Ende des Luftfilters aus der Verankerung kommen. Ziehen Sie den Luftfilter dann nach unten, um Ihn aus dem Klimagerät zu entnehmen.

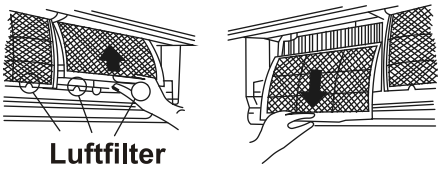

Am linken Dauerfilter ist der Spezialfilter angebracht. Tauschen Sie diesen aus.

4

Setzen Sie den Luftfilter wieder ein.
Der Luftfilter ist auf einer Seite mit der Aufschrift “FRONT” versehen. Achten Sie darauf, dass diese Seite zu Ihnen zeigt.
- Achten Sie darauf, dass sich der Luftfilter in den Führungsschienen befindet.
- Drücken Sie den Luftfilter leicht nach oben und lassen Sie die Zapfen in die Halterung einschnappen.

Setzen Sie das Frontpaneel wieder in die untere Halterung.

8. Einsatzgrenzen

Bitte beachten Sie folgende Einsatzgrenzen, innerhalb derer das Klimagerät ordnungsgemäß arbeitet.

Kühlbetrieb:	Inneneinheit:	Temp. max. (TK/FK)	32°C/23°C
		Temp. min (TK/FK)	18°C/14°C
	Außeneinheit	Temp. max. (TK/FK)	43°C/26°C
		Temp. min. (TK)	0°C
Heizbetrieb:	Inneneinheit:	Temp. max. (TK)	27°C
		Temp. min (TK)	15°C
	Außeneinheit	Temp. max. (TK)	24°C/18°C
		Temp. min. (TK/FK)	-15°C/-10°C

TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel

HINWEIS:
Ohne Zusatzausstattung ist dieses Klimagerät **nicht für** den **Kühlbetrieb** bei Umgebungstemperaturen **unter 0°C geeignet**.